


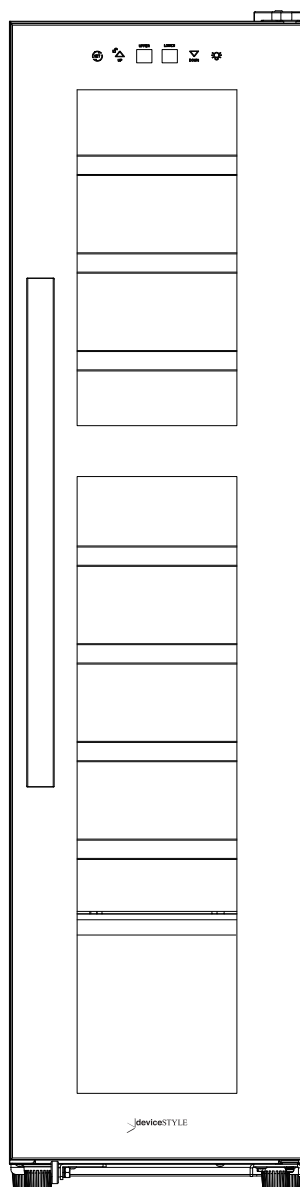

WINE CELLAR DCG-C18S / DGW-C18

コンプレッサ式ワインセラー

このたびは、家庭用ワインセラー DCG-C18S/DGW-C18をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。また、お読みいただいた後は
保証書とともに大切に保管してください。P3~4の「安全上のご注意」を必ずお読みいただき正しくお使いください。

はじめに

主な特長

幅わずか290mm

設置場所を選ばないスリムボディ。ワインを18本*(上部庫内8本、下部庫内10本)収納できます。

*標準的なボルドータイプのボトルの場合。ボトルの大きさや形状によっては収納できないことがあります。

ペアガラス採用

温度変化の少ないペアガラスを採用し、より安定した温度管理ができます。

コンプレッサ式冷却

冷却性能に優れたコンプレッサ式を採用。庫内の温度上昇にもすばやく対応できます。

本機には静粛性に優れたコンプレッサを採用しています。

また本機は冷媒にフロンガスを一切使用していない、地球環境にやさしい設計になっています。

上下の庫内を独立温度管理

たとえば、上部庫内を16℃に設定して赤ワイン用、下部庫内を12℃に設定して白ワイン用というように、上下庫内温度を別々に設定できます。

ご注意

本機は日本国内専用です。交流100V以外のコンセントには接続しないでください。

本書の内容は改善のため、予告なく変更することがあります。

本機はワインの良好な貯蔵環境を提供するもので、ワインそのものの品質を保証するものではありません。

また、ワインセラーの運転状態や庫内温度、ワインの保存状態、結露の状態などに、つねに注意を払うよう心がけてください。

なお、万一、停電、本機の故障、取り扱い不良によるワインの劣化などがありましても、ワインそのものの補償はいたしかねますので、あらかじめご承知おきください。

ご不明な点や修理に関するご相談

お取り扱いや、お手入れに関する不明な点や、修理に関するお問い合わせは下記のデバイススタイルカスタマーサポートセンターにご相談ください。

《本製品に関するお問い合わせ》

デバイススタイル カスタマーサポートセンター

 0570-067788

email : customer.support@devicestyle.co.jp

URL : <https://www.devicestyle.co.jp>

お問い合わせは弊社ホームページの「お問い合わせフォーム」が便利です。

受付時間: 月曜~金曜9時30分から17時30分(土日、祝日及び年末年始、夏季休暇を除きます。)

もくじ

はじめに	2
安全上のご注意(必ずお読みください)	3
据え付け場所について	5
各部の名前	6
取っ手を取り付ける	6
ワインを保存する	7

お手入れのしかた	9
故障かな?と思ったときは	10
主な仕様	11
保証とアフターサービス	11
保証書	裏表紙

安全上のご注意(必ずお読みください)

製品を安全にご使用いただくため、ご使用前によくお読みください。

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。

表示の意味



警告

この表示は、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示は、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



分解禁止



記号は、禁止の行為であることをあらわします。
図の中や下に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



記号は、行為を強制したり指示する内容をあらわします。
図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。



警告



分解禁止

修理、改造や分解をしない。
発火や異常動作をして、破損やけがの原因となることがあります。



禁止

濡れた手でプラグを抜き差ししない。
感電のおそれがあります。



守る

電源プラグは専用コンセントに差し込む。
一つのコンセントから複数の機器をつなぐ「たこ足配線」をすると、ショートや火災のおそれがあります。



禁止

電源コードを無理に曲げたり加熱したり、ステーブルで止めたり、重いものを乗せたり、そのほか無理のかかることをしない。
ショートや感電、故障の原因となります。



守る

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む。
差し込が不完全だと、感電やショート、発火の原因となります。



禁止

ワインセラーの上にものを置かない。
落下してけがをしたり、水がこぼれて漏電や火災の原因になるおそれがあります。



禁止

交流100V以外のコンセントに接続しない。
他の電源に接続すると故障や感電、発火の原因になります。



守る

お子さまのいたずらにご注意
ガラスドアにぶら下がったり、上に乗ったりしないようにご注意ください。けがや感電、故障のおそれがあります。



禁止

本体や庫内に水をかけない。
ショートや感電、故障の原因となります。



禁止

吸・排気口にピン、クリップ、針などの異物を入れない。
故障、火災や感電のおそれがあります。



禁止

風呂場など湿度の高い場所に設置しない。
ショートや感電、故障の原因となります。



守る

廃棄をするときはドアパッキンを外す。
幼児が閉じこめられるおそれがあります。
※ドアパッキンは強く引っ張るとはずれます。

安全上のご注意(つづき)



警告



禁止

ほこりの多い場所には設置しない。
電源プラグにほこりが付着すると過熱や
ショート、故障の原因となります。



禁止

可燃性スプレーをマルチセラーにかけたり、
近くで使ったりしない。
電気接点の火花などで引火するおそれ
があります。



プラグを
抜く

お手入れの際は電源プラグを抜く。
感電のおそれがあります。



プラグを
抜く

煙が出たり、異常なおいがしたり、異音が
出るような場合は、すぐに電源プラグを
抜いて、修理をご依頼ください。



注意



プラグを
抜く

長期間使わないときは電源プラグを
コンセントから抜く。
けがや劣化による感電、漏電による火災
などの原因となります。



禁止

後述する指定の棚以外の棚を取り外して
ワインなどの飲料を積み重ねたりしない。
ワインなどが滑り落ちて、けがや故障の
原因となります。



禁止

不安定な場所に置かない。
故障や転倒によるけが、感電のおそれ
があります。



禁止

本体を水や洗剤などに浸さない。
故障の原因となります。



守る

電源プラグを抜くときは電源コードを
引っ張らずプラグを持って抜く。
断線や感電、ショート、発火の原因と
なります。



禁止

本体をアルコール、シンナーなどの薬品で
拭かない。
塗装を傷つけたり、プラスチックを傷め
ます。



禁止

ワインはなどの飲料を不安定な状態で
保存しない。
定められた場所に不安定にならないように
保存してください。ワインなどの飲料が
滑り落ちてけがや故障の原因になります。



禁止

移動するときは引きずらない。
床材を傷つけるおそれがあります。


廃棄時のご注意

本製品は、家電リサイクル法の対象製品です。

家電リサイクル法では、対象製品を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払い
いただき、対象商品を販売店もしくは市町村に適正に引き渡すことが求められています。

据え付け場所について

- 直射日光や、暖房器具など熱の当たらないところ
熱効率を良くして、電気を節約しましょう。
- 湿気が少ないところ
湿度が高いとサビや故障の原因になります。
- ラジオ・テレビ・コードレス電話などから離しておく
ラジオ・テレビ・コードレス電話などの近くに置くとラジオ・テレビ・コードレス電話などに雑音や、画面に縞模様状のノイズが入ることがあります。
- 丈夫で水平な床面に置く
きしみ、傾きなどのない丈夫な床に、がたつきがないように設置してください。前後の調整脚を回すと高さを微調整できます。
※ 調整脚は前後4本とも調整することができます。脚を回しすぎると本体から外れることがありますのでご注意ください。
- 放熱スペースをあける
庫内温度を一定に保つため、上部、左右側面、背面に各50mm以上スペースを空けてください。
排気口をふさがないでください。
※ じゅうたん、カーペット、ビニールタイルなどの上に直接置くとあとがつくことがあります。
このような場合は丈夫な板を敷いて、その上に設置してください。
- セラーを積み重ねたり、棚の上などに置かない。
セラーが地震などで転倒すると、けがや故障のおそれがあります。
地震による転倒を防止するため、背面のフックを使用して市販の転倒防止器具でセラーを固定してください。

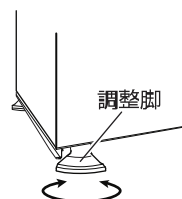


運搬をするときは

運搬をするときは




1. 電源プラグを抜く。
2. ワインなどの飲料をすべて取り出す。
3. ワイン棚、お酒シェルフ、ボトムシェルフをすべて外す。
4. 庫内に水がないことを確認する。
5. ガラスドアが開かないようにテープで固定する。
6. 前後の調整脚がゆるまないように締める。
7. 2人以上で運ぶ。
8. ドアを持って運ばない。
9. 本体を移動した後は約4時間置いて電源を入れる。

その上で手袋を着用し、けがに気を付けて運んでください。
セラーの底の部分に手を入れる場合はけがの危険がありますので十分ご注意ください。
傾けると故障の原因となりますのでご注意ください。

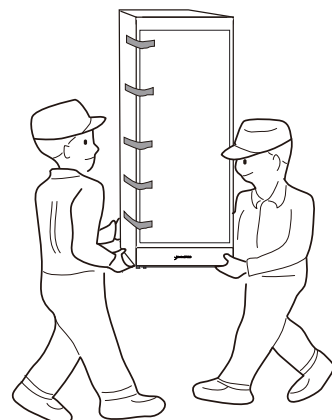


各部の名前


《コントロールパネル》

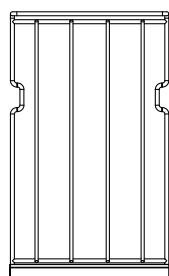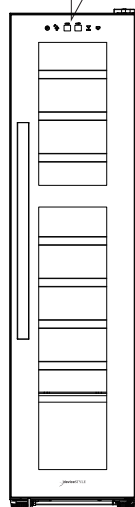

ワイン棚×7枚




調整脚
※後ろにも調整脚があります。

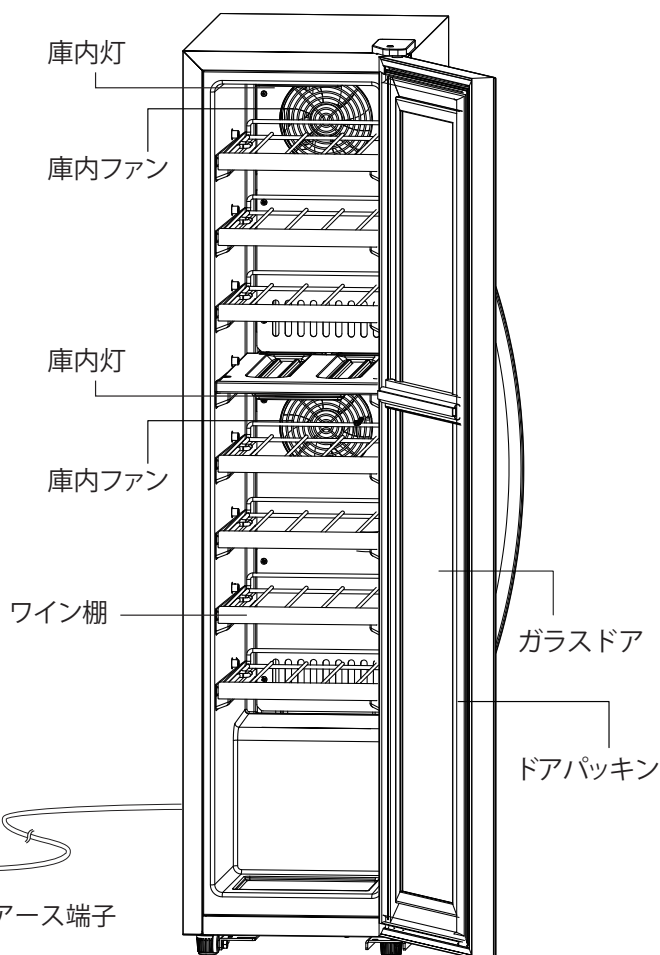

※吸排気口は背面にあります。

ドアハンドルを取り付ける ※市販の ⊕ドライバーをご用意ください。

1. ガラスドアを開ける。
2. ドライバーの先端が入る程度にドアパッキンの一部を手でよせる。
(右図参照)
3. ドアハンドルをガラスドアに取り付ける。
取付用ネジは取扱説明書(本書)と同梱されています。
ドアハンドルとネジの位置を合わせネジを回し固定してください。
(上下1ヶ所ずつ)
4. ドアパッキンをフレームに元通りに戻す。
※ドアパッキンがはみ出ているとガラスドアがきちんと閉まらなくなりますので確実に押し戻してください。

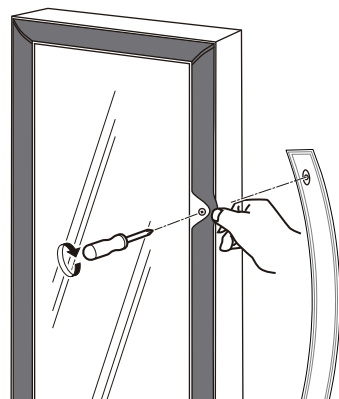


ワインを保存する

ワインを保存する準備


1. 庫内をきれいに拭く

ご使用前に、ぬるま湯を浸してよく絞った布で庫内を拭いてください。

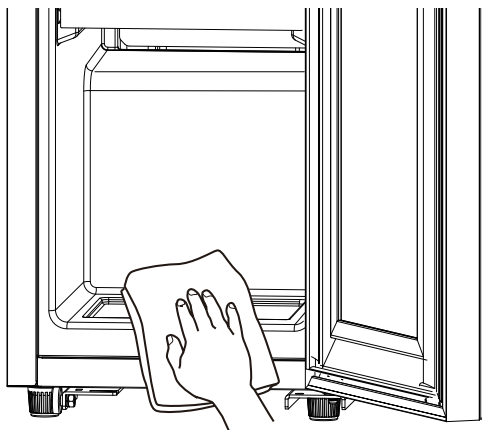

2. 電源コードを差し込む


壁のコンセントに電源プラグを根元まで確実に差し込みます。電源プラグのアース線をコンセントのアース端子に接続します。

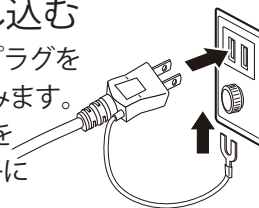

一つのコンセントから複数の機器を接続する「たこ足配線」はしないでください。

※初めてご使用のときは庫内の温度がご希望の温度に安定するまで約1日かかります。

庫内温度を設定する 《コントロールパネル》

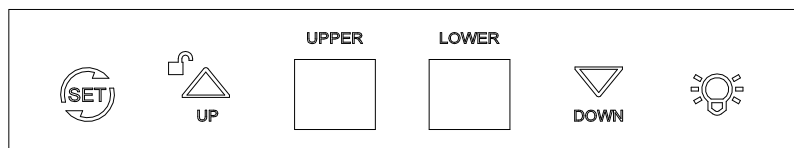


■ コントロールパネルのロック解除

※コントロールパネルは通常ロックがかかっています。

(庫内灯ON/OFFのみロックがかかりません)


UP(ロック解除)ボタンを2秒間押して、ロックを解除します。ボタン操作後20秒経過すると自動でロックがかかります。

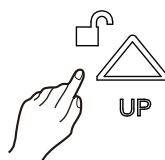

■ 庫内温度の設定

※ロックを解除し、SETボタンを押して設定する庫内の上下を選択します。SETボタンを押すと「UPPER」の表示が点滅し、庫内上部の温度を設定できます。もう一度SETボタンを押すと「LOWER」の表示が点滅し、下部の温度を設定できます。さらにSETボタンを押すと、再度「UPPER」の点滅に切り替わります。

温度を上げる 温度を下げる

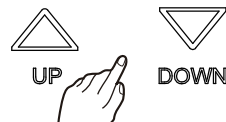

※UPボタンを押すと設定温度が1℃ずつ上がり、DOWNボタンを押すと1℃ずつ下がります。

5℃～20℃の範囲で設定できます。電源を入れた時は上下庫内ともに自動的に12℃に設定されます。

■ 庫内灯点灯





ボタンを押すと庫内灯がオン・オフします。
(ロック中でも操作可能です。)



※庫内灯を常時点灯したままにしないでください。

ワインを保存するときのご注意

- 保存する前にワインボトルを良く拭いてください。
長期間保存するときはラベル部分にラップを巻いて保存すると、カビや露からラベルを保護することができます。

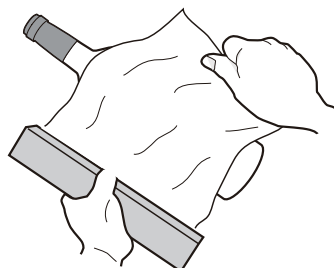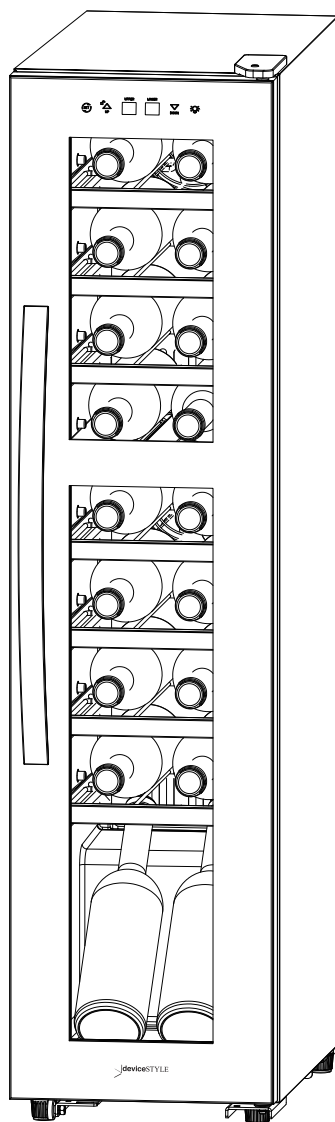

- 一枚のワイン棚に2本収納
することができます。

※750ml入り、ボルドータイプの収納例です。
ボトルのサイズや形状により収納できる本数が
かわることがあります。

※ブルゴーニュタイプのボトルなどボトル径の太い
ワインを収納するときは、ワイン棚を外して
ご使用ください。



注意

ワイン棚を取り外してワインを積まないで
ください。またワインが崩れたり滑り落ちたり
しないように注意してください。



注意

庫内の下部に水分がたまる場合があります。
たまった水分は布でふき取ってください。

お手入れのしかた

ワインセラーを清潔に保ち、また安全にお使いいただくために年に1回は電源プラグを抜き、庫内の清掃とプラグの点検をしてください。

また、吸排気口などは目詰まりすると冷却効率が悪くなるばかりでなく、過熱するおそれがありますので、1ヶ月に一度チェックをして清掃してください。（ほこりの多いところで使用のときはよりこまめにチェックしてください。）

背面を確認するときや布で拭き取るときは、熱くなっている部分がありますので十分にご注意ください。

⚠ 注意



- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く
感電の原因になります。
- 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電の原因になります。
- 本体や、庫内に水をかけない
漏電や、火災の原因になります。
- 電源プラグのほこりは定期的に取り
ほこりは漏電や火災の原因になります。

庫内、ワイン棚、ドアパッキンの清掃

柔らかい布でから拭きしてください。

汚れが落ちにくいときは薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いた後、水を含ませた布で良く洗剤を拭き取ってください。

ワイン棚は取り外して、ていねいに拭いてください。

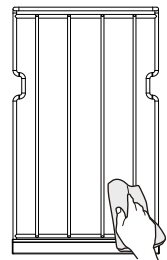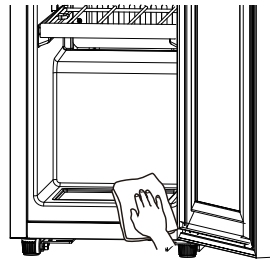

ガラスドアに結露した場合は...

周囲温度が高かったり、部屋の湿度が極端に高い場合などに、ガラスドアに結露することがあります。このような時は結露を乾いた布で拭き取ってください。

重要 清掃のときは、次の製品は使わないでください。



- 「アルカリ性」または「弱アルカリ性」洗剤（洗剤のラベルに表示されています）
プラスチック製品にひびが入るおそれがあります。
- みがき粉、粉石鹼などやたわし、ナイロンたわし、研磨粒子付き不織布などや酸、ベンジン、シンナー、アルコールなどの薬品
プラスチック製品に傷が付いたり塗装面を傷めます。
- 化学ぞうきん
化学ぞうきんは庫内には使わないでください。そのほかの部分には化学ぞうきんの注意書きにしたがってください。油が付着したときは、必ずふき取ってください。

停電が起こったときは

ガラスドアの開閉をせず、ワインの出し入れをしないで、庫内温度を保つようにしましょう。

長期間使わないときは

電源プラグを抜いて、庫内を良く乾拭きして、2~3日ガラスドアを開けておくとカビや、においの発生を防ぐことができます。

故障かな?と思われる前に

機器が動作しないなどの故障かな?と思われる症状があるときは、まず下の表の原因をご確認ください。
症状が改善されない場合、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートセンターにご連絡ください。

症状	原因
電源が入らない。	● 電源プラグをコンセントに根元まで確実に差し込んでいますか? ● 停電していませんか? ● ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか?
よく冷えない。	● 部屋の気温が高すぎませんか? ● 収納本数限度以上を入れていませんか? ● 温度設定が正しいですか? ● ガラスドアのドアパッキンはしっかり取り付いていますか? ● ガラスドアにすき間が空いたまま使用していませんか? ● ガラスドアの開閉がひんぱんではありませんか? ● 庫内ファンの奥に霜が付いていませんか? ※
音がうるさい。	● 水の流れるような音がする場合がありますが、故障ではありません。 ● しっかりした床に設置してありますか?(水平ですか?) ● ワインボトルが、がたつきがないように正しく収納されていますか? ● 庫内ファンの奥に霜が付いていませんか? ※
庫内に露が付く。	● 庫内に露が付くことがあります。乾いた布で拭き取ってください。 ● 設置環境の湿度が高すぎませんか? ● ガラスドアをひんぱんに開けているか開け放しにしていませんか? ● ガラスドアのドアパッキンはしっかり取り付いていますか?
ドアと本体の間に露が付く。	● 周囲の温度や湿度によって、露が付くことがあります。乾いた布で拭き取ってください。 ● ガラスドアが正しく閉まっていないと、過度に結露することがあります。ガラスドアが正しく閉まっていないことで、中の冷たい空気と周囲の暖かい空気が露を作り出します。ガラスドアをしっかりと閉めてください。
ガラスドアが閉まらない。	● 本体が水平に設置されていますか? ● ガラスドアと本体の間に障害物がある、ワインボトルの位置が正常でない、ワイン棚が外れているなどしていませんか?
湿度が低い。	● 設置環境によっては湿度が低くなる場合があります。 →底の広いコップやトレーに水を含ませたスポンジを入れて庫内最下段に置くことで湿度を上げることが可能な場合があります。

※ファンの奥に霜が付いている。 冷蔵庫などと同じように、霜取りを実施してください。
電源プラグを抜いてドアを開け、約15～20 分放置すると霜が取れます。

主な仕様

種類	ワインセラー
型式	DCG-C18S / DGW-C18
収納本数	18本* (上段8本、下段10本)
冷却方式	コンプレッサ式
定格内容量	72L
外形寸法	W(幅)290×D(奥行)520×H(高さ)1160mm ※突起物をのぞく
本体質量	33kg
電源コード長	2m
定格消費電力	75W/75W
定格電圧/周波数	100V 50/60Hz
使用環境温度	10～32℃
庫内設定温度範囲	5～20℃

* 標準的なボルドータイプのボトルの場合。ボトルのサイズや形状によって収納できる本数が変わることがあります。

※本機には加温機能はありません。

※本機の仕様は改善のため、予告無く変更することがあります。

保証とアフターサービス

保証書(本書裏表紙)は必ず「販売店名、お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただきお買い上げのレシートとともに大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。(本製品の補修用性能部品保有期間は製造打ち切り後9年です。)

修理を依頼されるとき

保証期間中は保証の規定に従って修理させていただきます。保証期間外でも、修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有償にて修理いたします。

ご不明な場合は アフターサービスについてご不明な場合、その他お困りの場合は、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートセンターへお問い合わせください。

- ・お客様からご提供いただいた個人情報は修理やご相談への回答にのみ利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連するグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。
- ・取得した個人情報は、法令に基づき開示・提供を求められた場合を除き第三者に提供することはありません。

<ご注意> 保証期間中であっても機械の取扱い不備、改造、加工、仕様変更、いたずらなどによる修理や消耗品の交換の場合は有償修理となりますのでご注意ください。

デバイススタイル カスタマーサポートセンター

 0570-067788

E-mail customer.support@devicestyle.co.jp

URL <http://www.devicestyle.co.jp/>

お問い合わせは弊社ホームページの「お問い合わせフォーム」が便利です。

受付時間:月曜～金曜 9時30分～17時30分(土日、祝日及び年末年始、夏季休暇を除きます。)

保 証 書

形式	DCG-C18S / DGW-C18	※お買上げ日 年 月 日
※ お 客 様	ふりがな お名前 様	保証期間(お買い上げ日より) 1年
	ご住所 〒 ----- 電話番号	※販売店名・住所・電話番号

※印欄に記入のない場合は有効となりません。必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入のない場合は、直ちにご購入先にお申し出ください。
本書は、再発行しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

〈無償修理規定〉

取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には無償修理をさせていただきます。

※ ネットオークションでお買い上げいただいた場合、保証が適用されない場合があります。

無償修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただき、お買い上げの販売店または、直接弊社までまでお申し付けください。

次のような場合は、保証期間内でも有償修理になります。

- (1) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷
- (2) お買い上げ後の落下や輸送上の故障、および損傷。
- (3) 火災、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷。

- (4) 本書のご提示がない場合。
- (5) 本書に、お客様名、お買い上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- (6) 一般家庭用以外（たとえば業務用など）にご使用の場合の故障および損傷。
- (7) ご使用後のキズ、変色、汚れ、及び保管上の不備による損傷。
- (8) 腐食による故障および損傷。
- (9) 樹脂加工やメッキの摩耗や打痕、プラスチック部の損傷。
- (10) 故障の原因が本製品以外（電源など）にあってそれを点検、修理した場合。

本書は国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

長年ご愛用の製品の点検を！



愛情点検

このような症状はありませんか？

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 本体が異常に熱い。
- コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- こげくさいにおいがする。
- その他の異常がある。

使用中止



故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートセンターまで点検・修理をご相談ください。

輸入事業者

株式会社デバイススタイル

販売元

株式会社デバイススタイルマーケティング

〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町2番10号 ストリーム市ヶ谷